

LANAFORM®

Heating overblanket

Comfort



Constant heat

Chaleur constante

Constante warmte

NÁVOD K POUŽITÍ

ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili elektricky vyhřívanou příkrývku značky LANAFORM, která vám přinese nepřekonatelný pocit pohody. Tato praktická a lehká vyhřívaná příkrývka nabízí pohodlí a optimální teplotu bez ohledu na to, kde právě jste.

Elektricky vyhřívaná příkrývka LANAFORM umožňuje regulaci teploty a také nastavení doby provozu.

Elektrický kabel je odnímatelný, takže příkrývku LANAFORM můžete prát v pračce až na 40 °C.

Vyhřívaná příkrývka LANAFORM prochází přísnými testy odpovídajícími platným evropským normám a zahřeje vás nejen v zimě, ale i v jiných ročních obdobích, kdy panuje chladné a deštivé počasí.

PŘED POUŽITÍM ELEKTRICKY VYHŘÍVANÉ PŘIKRÝVKY SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. ZVLÁŠTNÍ POZORNOST VĚNUJTE NÁSLEDUJÍCÍM ZÁKLADNÍM BEZPEČNOSTNÍM INFORMACÍM. :

Dodržováním následujících pokynů zabráníte vzniku popálenin, požáru či úrazům elektrickým proudem nebo jiným zraněním:


- Používejte toto zařízení výhradně v souladu se zde popsáním návodem k použití.
- Zařízení není určeno k použití osobami se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi (včetně dětí) ani osobami s nedostatkem znalostí či zkušeností, pokud na tyto osoby nedohlží osoba odpovědná za jejich bezpečí nebo pokud jim tato osoba předem nesdělí pokyny týkající se použití tohoto zařízení. Je vhodné zajistit, aby si se zařízením nehrály děti.
- Nepoužívejte příslušenství, které není doporučováno společností LANAFORM nebo není dodáno společně s tímto zařízením.
- V případě poškození elektrického kabelu je nutné jej nahradit speciálním kabelem nebo obdobným kabelem, který získáte od dodavatele nebo na jeho oddělení poprodejních služeb.
- Zařízení nezapojte, došlo-li k poškození elektrické zástrčky, a nepoužívejte je ani v případě, že nefunguje správně, spadlo na zem či do vody nebo je poškozeno. V takovém případě nechte zařízení opravit u dodavatele nebo na jeho oddělení poprodejních služeb.
- Při přenášení nedržte zařízení za elektrický kabel a nepoužívejte elektrický kabel jako rukojeť.
- Po použití a před čištěním zařízení vždy odpojte od elektrické sítě.
- Jestliže zařízení spadne do vody, nepokoušejte se je vyndat a okamžitě je odpojte od elektrické sítě.
- Žádné elektrické zařízení nesmí zůstat zapojené bez dozoru. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte je.
- Elektricky vyhřívanou příkrývku používejte pouze s dodávanou elektrickou zástrčkou.

- Dbejte na to, aby do otvorů zařízení nezapadly žádné předměty, a do těchto otvorů ani žádné předměty nevkládejte.
- Zařízení nikdy nepoužívejte v místnostech, kde se používají aerosolové přípravky (spreje) nebo do kterých je přiváděn kyslík.
- Chcete-li zařízení odpojit, otočte knoflíkem do polohy OFF (Vypnuto) a pak vytáhněte elektrickou zástrčku ze zásuvky.
- Nepoužívejte zavírací špendlíky a nepoškozujte vyhřívanou přikrývku ostrými ani tupými předměty. Nesnažte se vyhřívanou přikrývku připevnit pomocí špendlíků či jiných kovových předmětů.
- Nevystavujte vyhřívanou přikrývku slunečnímu světlu a nežehlete ji. Mohlo by dojít k poškození izolace elektrického obvodu.
- Vyhřívaná přikrývka není určena k použití v nemocničním prostředí.
- Nepoužívejte vyhřívanou přikrývku společně s jinými vyhřívanými zařízeními ani k zahřívání jiných předmětů (ohřívačů nohou, ohřívacích lahví).
- Toto zařízení je určeno výhradně k domácímu použití.
- Máte-li obavy o své zdraví, před použitím tohoto zařízení se poradte s lékařem.
- Pokud při používání tohoto zařízení cítíte jakoukoli bolest, okamžitě přestaňte zařízení používat a poradte se s lékařem.
- Zařízení nikdy nepoužívejte na části těla, kterou máte oteklou či zanícenou nebo na ní máte vyrážku.
- Dálkové ovládání musíte mít stále na dosah ruky – neschovávejte je pod matraci, polštář ani jiné předměty.
- Pokud je elektricky vyhřívaná přikrývka vlhká, nepoužívejte ji ani ji nezapínejte, aby uschla.
- Nepoužívejte vyhřívanou přikrývku jako podložku na matraci ani si na ni nelehejte. Smí se používat pouze jako přikrývka nebo přehoz na postel.
- Nebalte se do vyhřívané přikrývky tak, abyste již nemohli učinit žádný pohyb. Mezi vaším tělem a přikrývkou musí vždy zůstat volný prostor, abyste snadno dosáhli na dálkové ovládání nebo na elektrickou zástrčku.
- Vyvarujte se skřípnutí přikrývky (zejména v případě polohovatelných postelí nebo matrací složených z více částí).
- Nepoužívejte přikrývku u zvířat.
- Pokud nebudete elektricky vyhřívanou přikrývku delší dobu používat, uložte ji na suché místo. Než vyhřívanou přikrývku po delší době poprvé zapnete, pečlivě zkontrolujte její stav. Pokud elektrický kabel vykazuje známky poškození, přikrývku nezapínejte.
- Elektricky vyhřívanou přikrývku nesmějí používat děti bez dozoru. Na její použití musí dohlížet odpovědná dospělá osoba.
- Elektricky vyhřívanou přikrývku nepoužívejte u velmi malých dětí ani u osob necitlivých vůči teplu.

1. POUŽITÍ ELEKTRICKY VYHŘÍVANÉ PŘIKRÝVKY

Nákres a popis

1. Vypínač
2. Nastavení teploty
3. Nastavení doby provozu
4. Funkce přehřátí
5. Označení intenzity výhřevu
6. Údaj o délce použití

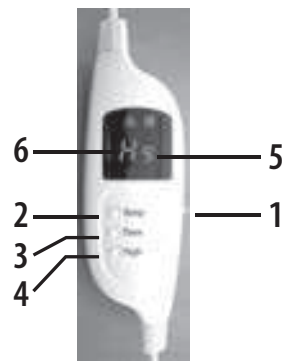

Důležité informace před použitím elektricky vyhřívané přikrývky.

Elektricky vyhřívaná přikrývka LANAFORM je určena k zahřátí lidského těla. Způsoby použití:

- Omotání kolem těla

- Ujistěte se, že je napájecí kabel umístěn tak, abyste o něj nemohli zakopnout.
- Dbejte na to, abyste měli při použití přikrývky vždy na dosah elektrickou zásuvku, do níž je přikrývka zapojena.
- Zkontrolujte, zda snadno dosáhnete na dálkové ovládání a zda není dálkové ovládání skryté pod polštářem nebo jiným předmětem.
- Nebalte se do vyhřívané přikrývky tak, aby přikrývka omezovala vaše pohyby. Mezi vaším tělem a přikrývkou musí vždy zůstat volný prostor, abyste snadno dosáhli na dálkové ovládání nebo na elektrickou zástrčku.

- Přehoz na postel (přikrývku však nepoužívejte jako podložku pod ležící osobu)

- Zkontrolujte, zda snadno dosáhnete na dálkové ovládání a zda není dálkové ovládání skryté pod polštářem nebo jiným předmětem.

Bezpečnostní prvky

Tato elektricky vyhřívaná přikrývka je vybavena bezpečnostním systémem. Elektronické čidlo brání přehřátí povrchu vyhřívané přikrývky prostřednictvím automatického vypnutí v případě poruchy nebo nesprávného připojení konektoru k napájecímu kabelu.

- Pokud na kontrolce teploty (5) svítí písmeno „P“, nastavte vypínač přikrývky do polohy OFF (Vypnuto). Zkontrolujte, zda je konektor správně zapojen, a přikrývku znovu zapněte. Pokud písmeno stále svítí, znamená to, že došlo k potížím s vnitřním zapojením přikrývky. V takovém případě předložte přikrývku dodavateli nebo na jeho oddělení poprodejních služeb.
- Pokud na kontrolce teploty svítí písmeno „E“, znamená to, že došlo k potížím s vnitřním elektronickým obvodem přikrývky. V takovém případě předložte přikrývku dodavateli nebo na jeho oddělení poprodejních služeb.

Použití vyhřívané příkrývky

Chcete-li zařízení zapnout, nejprve zapojte konektor sloužící k připojení dálkového ovládání k příkrývce a poté zapojte zástrčku do zdroje elektrického proudu o napětí 220 V.

Přepněte dálkové ovládání do polohy ON (Zapnuto) (1). Na displeji LED se u údaje o teplotě a funkce časovače (5) a (6) zobrazí hodnoty 0.

Za účelem co nejrychlejšího rozehrání příkrývky doporučujeme nejprve nastavit termostat pomocí příslušného tlačítka (4) na maximální až střední hodnotu a poté teplotu podle přání snížit.

Poznámka: Intenzita vyhřívání se po hodině provozu na maximální teplotu sníží na minimální teplotu (L), aby se zabránilo přehřátí.

Nastavení teploty a doby provozu

Pomocí dálkového ovládání lze nastavit sedm různých úrovní teploty. Chcete-li zvolit intenzitu vyhřívání, stačí opakovaně tisknout tlačítko „Temp“ (2), dokud nebude nastavena požadovaná teplota.

Stejným způsobem lze nastavit dobu provozu vyhřívané příkrývky v rozmezí od jedné hodiny do devíti hodin. Stačí opakovaně tisknout tlačítko „Time“ (3), dokud ne zvolíte požadovanou dobu.

2. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pokud vyhřívanou příkrývku nepoužíváte nebo pokud ji chcete očistit, dodržujte následující pokyny:

- Přepněte dálkové ovládání do polohy OFF (Vypnuto) (1).
- Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Odpojte z příkrývky konektor dálkového ovládání.
- Než začnete příkrývku čistit, nechte ji vychladnout.

Čištění

Menší skvrny lze očistit pomocí navlhčeného hadříku nebo houbičky. Lze použít i malé množství čisticího přípravku na jemné textilie.

Upozornění: Vyhřívanou příkrývku nečistěte chemicky, neždímejte, nesaďte v sušičce, nežehlete ani nemandlujte.

V případě silného znečištění lze vyhřívanou příkrývku vyprat v pračce. Na pračce zvolte program určený pro praní jemných textilií při teplotě 40 °C. Použijte prací prostředek na jemné textilie, který dávkujte podle pokynů výrobce.

Neperte příkrývku příliš často, abyste ji nadměrně nenamáhali. Vyhřívanou příkrývku neperte v pračce více než 5krát za celou dobu její životnosti.

Při sušení nezavěšujte příkrývku pomocí kolíčků na prádlo či podobných předmětů. Vyhřívanou příkrývku nevystavujte zdrojům tepla, jako je sluneční světlo, radiátor atd.

Dálkové ovládání lze k vyhřívané příkrývce znovu připojit až tehdy, když jsou konektor i příkrývka

zcela suché.

V žádném případě se nesnažte vyhřívanou přikrývku vysušit tím, že ji zapnete.

Uchovávání

Pokud nebudete vyhřívanou přikrývku delší dobu používat, doporučuje se ji uložit v původním balení na suché místo a nepokládat na ni žádné předměty.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry: 160 x 130 cm

Příkon: 120 W

Napětí: 220–240 V

Frekvence: 50 Hz

Složení: 100% polyester

RADY Z OBLASTI LIKVIDACE ODPADŮ



- Celé balení je tvořeno materiály bez nebezpečných dopadů na životní prostředí, které tedy lze ukládat ve střediscích pro třídění odpadu za účelem následného druhotného využití. Papírový obal lze vyhodit do kontejnerů k tomu určených. Ostatní obalové materiály musí být předány do recyklačního střediska.
- V případě ztráty zájmu o další používání tohoto zařízení je zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu prostředí a v souladu s platnou právní úpravou.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost LANAFORM® se zaručuje, že tento výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to od data prodeje po dobu dvou let, s výjimkou níže uvedených specifikací.

Záruka společnosti LANAFORM® se nevztahuje na škody způsobené běžným používáním tohoto výrobku. Mimo jiné se záruka v rámci tohoto výroku společnosti LANAFORM® nevztahuje na škody způsobené chybným nebo nevhodným používáním či jakýmkoliv špatným užíváním, nehodou, připojením nedovolených doplňků, změnou provedenou na výrobku či jiným zásahem jakékoliv povahy, na který nemá společnost LANAFORM® vliv.

Společnost LANAFORM® nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu na doplňcích, ani za následné či speciální škody.

Veškeré záruky vztahující se na způsobilost výrobku jsou omezeny na období dvou let od prvního zakoupení pod podmínkou, že při reklamaci musí být předložen doklad o zakoupení tohoto zboží.

Po přijetí zboží k reklamaci, společnost LANAFORM® v závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a následně vám ho odešle zpět. Záruku lze uplatňovat výhradně prostřednictvím Servisního střediska společnosti LANAFORM®. Jakákoliv údržba tohoto zařízení, která by byla svěřena jiné