

BONECO
healthy air



P500

Gebrauchsanweisung	4
Instructions for use	12
Instructions d'utilisation	20
Istruzioni per l'uso	28
Instrucciones de uso	36
Gebruiksaanwijzing	44
Brugsanvisning	52
Bruksanvisning	60
Bruksanvisning	68

Käyttöohje	76
使用说明书	84
Instrukcja obsługi	92
Návod k použití	100
kasutusjuhend	108
Használati útmutató	116
Naudojimo instrukcija	124
Lietošanas instrukcija	132

NÁVOD K POUŽITÍ BONECO P500


VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

gratuluje vám k zakoupení přístroje BONECO P500. Vysoce efektivní čistič vzduchu je vybavený trojnásobným filtračním systémem, který zbavuje vzduch nejen pachů, ale také prachu, pylu a částecek nečistot. Filtr účinně zmírňuje četné obtíže. Mezi ně patří také senná rýma nebo alergické reakce na prach v domácnosti a roztoče.


Přístroj BONECO P500 je koncipovaný pro nekomplikovaný, plně automatický provoz. Inteligentní řízení zajišťuje, že úroveň hlučnosti je co možná nejmenší. V režimu **SLEEP** pracuje ventilátor dokonce tak tiše, že lze přístroj BONECO P500 používat i v noci v ložnici. A díky integrovanému časovému spínači začíná čištění, ještě když jste na cestě domů. Tak najdete doma vždy optimální klima.

Přejeme vám hodně radosti s novým čističem vzduchu BONECO P500!

ROZSAH DODÁVKY

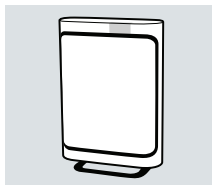


BONECO P500 se síťovým kabelem specifickým podle příslušné země

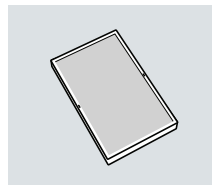

Filtr „BABY“, „SMOG“ nebo „ALLERGY“



Dálkové ovládání vč. baterie CR 2025

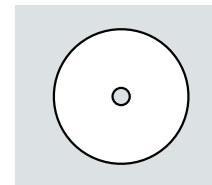


CD s návody v dalších jazycích

TECHNICKÉ ÚDAJE*

Typové označení	BONECO P500
Síťové napětí	220–240 V, 50 Hz
Příkon	30 W
Hlučnost při provozu	25–60 dB(A)
Vhodný pro velikosti místnosti	28 m ² 70 m ³
Čistící výkon (CADR)	280 m ³ /h
Proudění vzduchu	300 m ³ /h
Rozměry D x Š x V	224 × 450 × 642 mm
Vlastní hmotnost	7,35 kg / 8,20 kg (s filtrem „BABY“)

* Změny vyhrazeny

PŘEHLED A NÁZVY DÍLŮ

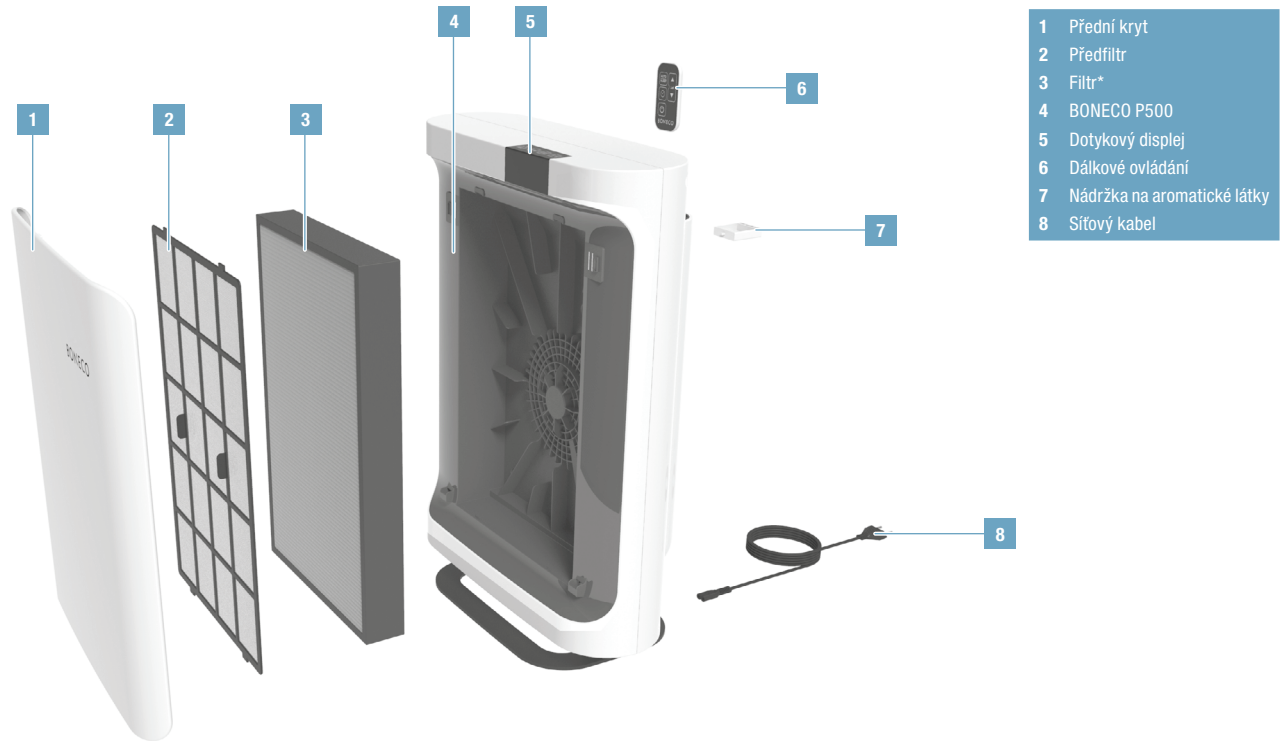

- 1 Přední kryt
- 2 Předfiltr
- 3 Filtr*
- 4 BONECO P500
- 5 Dotykový displej
- 6 Dálkové ovládání
- 7 Nádržka na aromatické látky
- 8 Síťový kabel

* V závislosti na modelu je součástí dodávky typ filtru „BABY“, „SMOG“ nebo „ALLERGY“.


UVEDENÍ DO PROVOZU

1



Sejměte přední kryt, upevněný magnety.

2

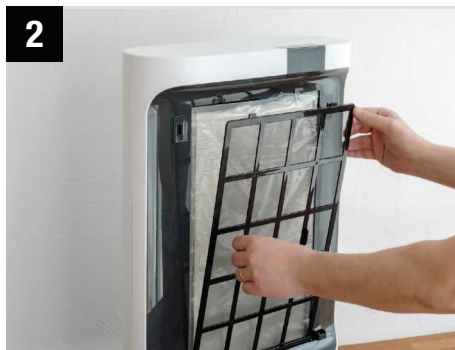

Sejměte předfiltr.

3



Vyměňte filtr a odstraňte ochrannou fólii.

4



Vložte filtr zpět do držáku (řídte se značkami).

5



Nasadte předfiltr.

6



Nasadte přední kryt.


PŘEDNÍ KRYT A TYPY FILTRŮ

MAGNETICKÝ PŘEDNÍ KRYT

Přední kryt přístroje BONECO P500 je přidržován pomocí magnetů. Čistič vzduchu se nezapne, pokud přední kryt chybí nebo je špatně nasazený.

INFORMACE K FILTRŮM

Váš přístroj BONECO P500 byl z výroby dodán s filtrem „ALLERGY“, „SMOG“ nebo „BABY“. Přístroj je ale kompatibilní se všemi třemi typy filtru. Dodaný filtr lze kdykoli vyměnit za jiný model, pokud se změní vaše požadavky.

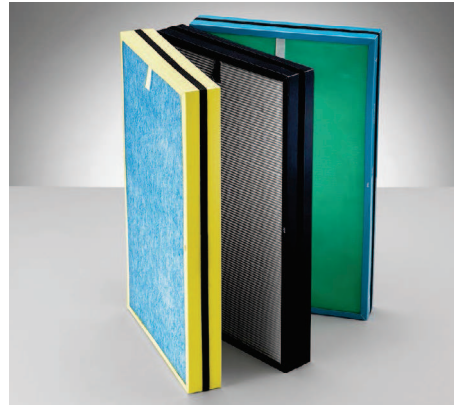


NÁHRADNÍ FILTRY







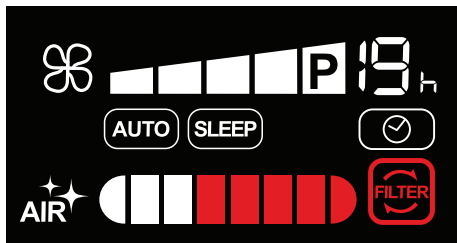

Náhradní filtry obdržíte u svého prodejce BONECO nebo v internetovém obchodě na www.shop.boneco.com. Filtry jsou označené těmito značkami:



ÚDAJE NA DISPLEJI





Přehled všech údajů zobrazovaných na displeji

Symbol	Význam	
	Doba časovače zapnutí / časovače vypnutí	106
	Plně automatický provoz	105
	Nehlučný noční režim	105
	Funkce časovače	106
	Kvalita vzduchu	105
	Stupeň ventilátoru	105
	Opotřeбенý filtr, vyměňte	107

JAS DISPLEJE

Jas displeje závisí na světle v místnosti. Displej se automaticky ztmaví, když se BONECO P500 používá v tmavém prostoru (např. v ložnici).

ZRUŠENÍ VAROVÁNÍ PRO FILTR

Symbol  nezmizí po výměně filtru automaticky. Pro zrušení symbolu držte pět sekund stisknuté tlačítko . Zároveň se tím resetuje provozní počítadlo pro nový filtr.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

BONECO P500 můžete individuálně přizpůsobit vlastním potřebám. Když přístroj vypnete, zůstanou všechna nastavení uložena do příštího zapnutí. Když přístroj odpojíte od elektrické sítě, nastavení se zruší.

REŽIM „AUTO“

V režimu **AUTO** pracuje BONECO P500 plně automaticky a reguluje stupně ventilátoru tak, aby bylo dosaženo optimálního účinku.

REŽIM „SLEEP“

V režimu **SLEEP** pracuje ventilátor na nejnižší stupeň, aby byla zachována co nejnižší hluchnost. Toto nastavení je vhodné pro použití v ložnici nebo v dětském pokoji.

ZMĚNA REŽIMU

1. Pro změnu režimu **AUTO** **SLEEP** a **AUTO** stiskněte tlačítko **SLEEP** na klávesnici nebo na dálkovém ovládní.


INDIKACE KVALITY VZDUCHU

Kvalita vzduchu se zobrazuje na displeji pomocí 8 segmentů. Čím lepší je kvalita vzduchu, tím více segmentů je zobrazených bílou barvou:




MANUÁLNÍ REGULACE STUPNĚ VENTILÁTORU

Stupeň ventilátoru přístroje BONECO P500 lze regulovat manuálně – například pokud se má cíleně během co možná nejkratší doby dosáhnout důkladného vyčištění vzduchu.

1. Několikrát stiskněte tlačítko  dokud není dosaženo požadovaného stupně ventilátoru.
2. Pro opětovný přechod na režim **AUTO** **SLEEP**, respektive **AUTO** stiskněte tlačítko **SLEEP**, na klávesnici nebo na dálkovém ovládní.

VÝKONNÝ STUPEŇ

Výkonný stupeň (P) lze zvolit pouze manuálně tlačítkem . Ventilátor nyní pracuje s maximálním výkonem.

POUŽITÍ AROMATICKÝCH LÁTEK

Na zadní straně přístroje BONECO P500 se nachází nádržka na aromatické látky pro přidávání vonných látek.

1. Krátce zatlačte na nádržku na aromatické látky, abyste ji odblokovali, a vytáhněte ji.



2. Přidejte do nádržky na aromatické látky vonnou látku.
3. Zasuňte nádržku na aromatické látky do čističe vzduchu tak, aby zaskočila.

FUNKCE ČASOVAČE




FUNKCE ČASOVAČE

Pomocí funkce časovače můžete určit, jak dlouho má BONECO P500 pracovat, než se automaticky vypne (časovač vypnutí).




Nebo můžete určit, po jaké době se má přístroj automaticky zapnout (časovač zapnutí). Tuto funkci použijte např. pro aktivaci přístroje BONECO P500 před vaším návratem, aby na vás doma čekalo optimální klima.

Maximální doba časovače je 19 hodin.




NASTAVENÍ ČASOVAČE VYPNUTÍ

1. Zapněte přístroj BONECO P500 tlačítkem .
2. Zvolte požadované provozní nastavení a požadovaný režim.
3. Jednou stiskněte tlačítko .
4. Pro nastavení doby provozu (1 až 19 hodin) použijte tlačítko .




Přístroj bude nyní pracovat po zvolenou dobu a poté se automaticky vypne.

5. Chcete-li časovač předčasně deaktivovat, stiskněte znovu tlačítko  a zvolte . Alternativně můžete přístroj BONECO P500 vypnout tlačítkem .

NASTAVENÍ ČASOVAČE ZAPNUTÍ


1. Zvolte požadované provozní nastavení a požadovaný režim.
2. Vypněte přístroj BONECO P500 tlačítkem .
3. Jednou stiskněte tlačítko .
4. Pro nastavení času spuštění (1 až 19 hodin) stiskněte tlačítko .


Přístroj BONECO P500 se po uplynutí nastaveného času zapne a bude pracovat ve zvoleném programu.

5. Chcete-li časovač zapnutí předčasně deaktivovat, stiskněte znovu tlačítko  a zvolte . Alternativně můžete přístroj BONECO P500 zapnout tlačítkem .



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VÝMĚNA FILTRU

Filtr je opotřebený, když se na displeji rozsvítí symbol . Filtr se musí nyní vyměnit, aby bylo nadále zajištěno optimální čištění vzduchu.

Filtr je nutné vyměnit po zobrazení připomenutí , nejpozději ale po roce.

Při výměně filtru postupujte podle obrázků na straně 102.

1. Vyměňte filtr podle pokynů na straně 102.
2. Držte 5 sekund stisknuté tlačítko  pro zrušení symbolu .

ČIŠTĚNÍ PŘEDFILTRU

Předfiltr zabraňuje tomu, aby se do přístroje BONECO P500 dostalo větší množství prachu.

1. Vyčistěte předfiltr vysavačem nebo pod tekoucí vodou.



2. Než předfiltr znovu nasadíte, nechte ho úplně vyschnout.

ČIŠTĚNÍ SNÍMAČE ČÁSTIC


Snímač částic měří znečištění vzduchu v místnosti tím, že analyzuje proud vzduchu proudící kolem něj. Časem může dojít ke znečištění, které negativně ovlivňuje přesnost měření.

Kryt snímače částic musí být během provozu zavřený, aby bylo měření správné. Měl by se otevřít pouze pro čištění snímače.

1. Otrete snímač vlhkou vatovou tyčinkou.



2. Osušte snímač suchou vatovou tyčinkou.

 Při čištění nepoužívejte alkohol ani agresivní čisticí prostředky.